


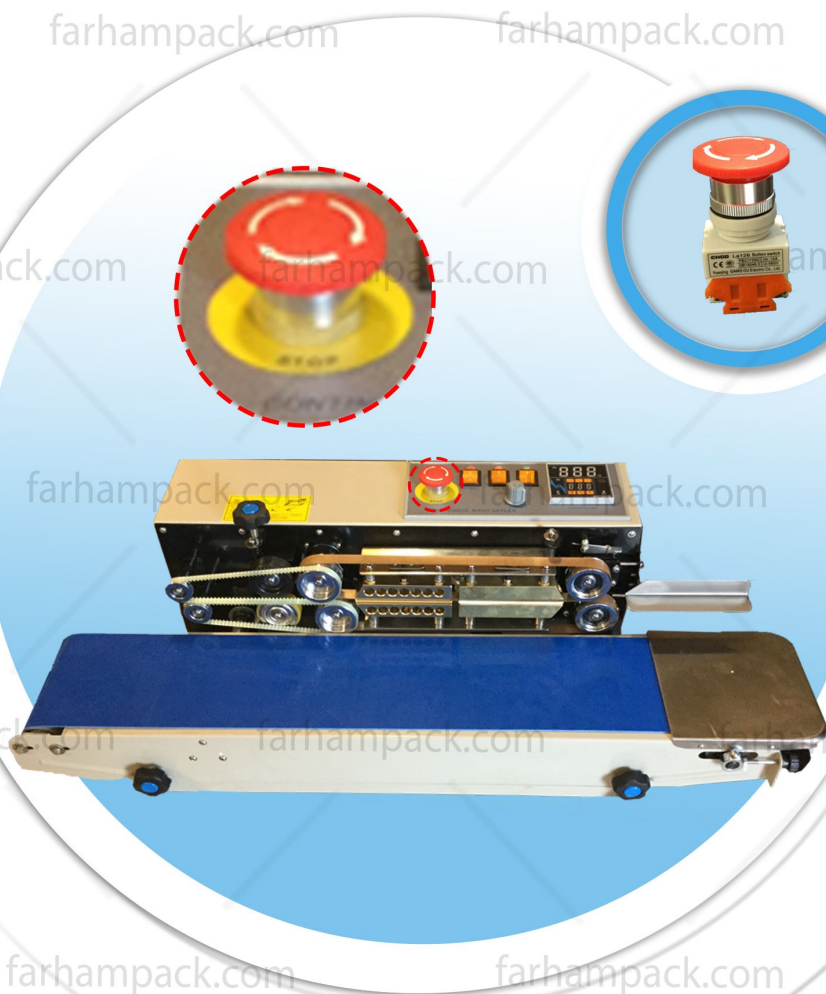

دکمه اضطراری دوخت ریلی	
عملکرد	قطع برق دستگاه بلافاصله بعد از فشردن
محل قرار گیری	روی دستگاه کنار کلید ها
زمان تعویض	عملکرد نامناسب و قطع و وصل برق