


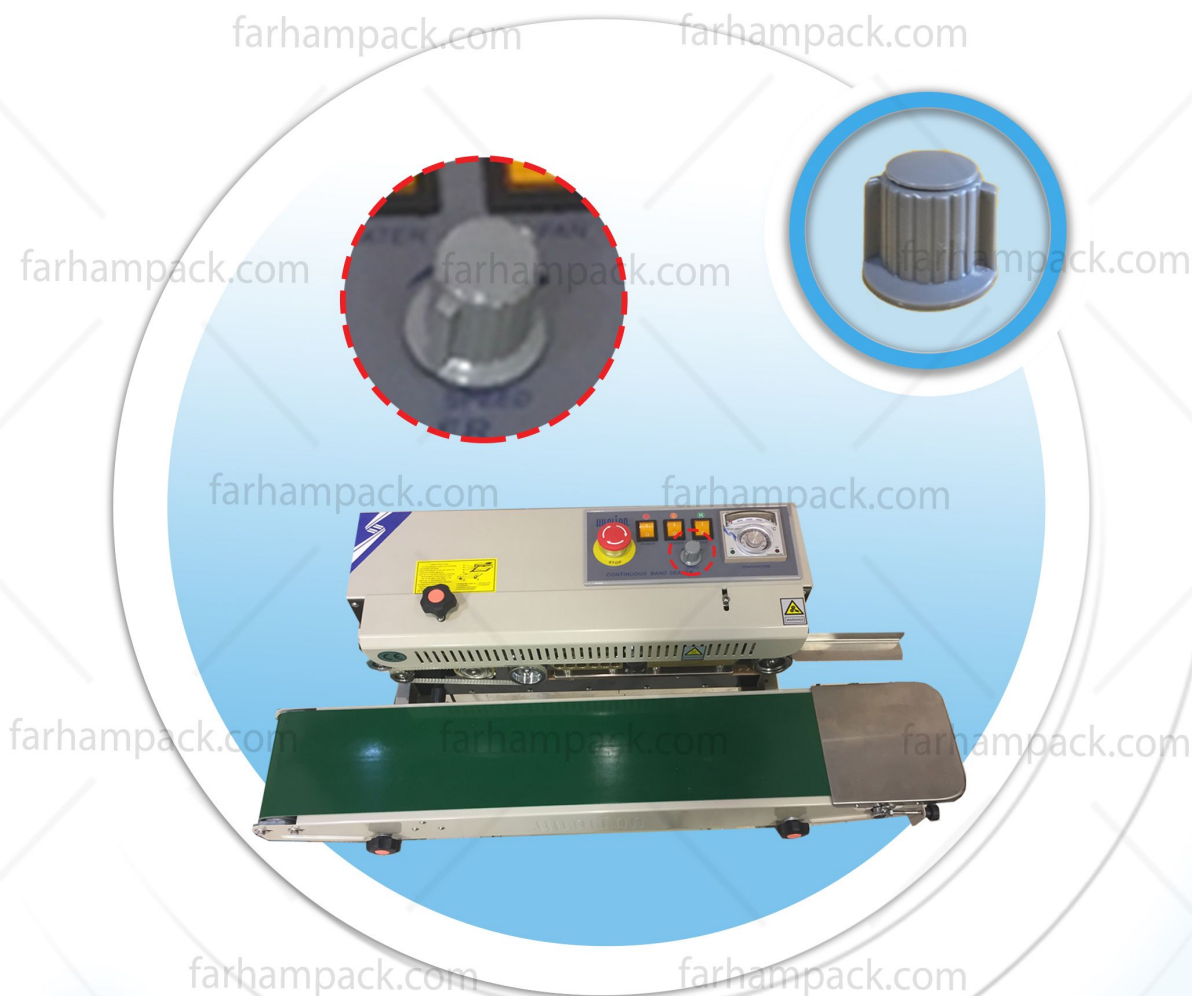

farhampack.com

farh

سر ولوم سرعت موتور دوخت ریلی

عملکرد	افزایش یا کاهش سرعت ولوم
محل قرار گیری	روی دستگاه کنار کلید ها
زمان تعویض	عدم تغییر سرعت یا شکستگی

farhampack.com

farhampack.com

farhampack.com