


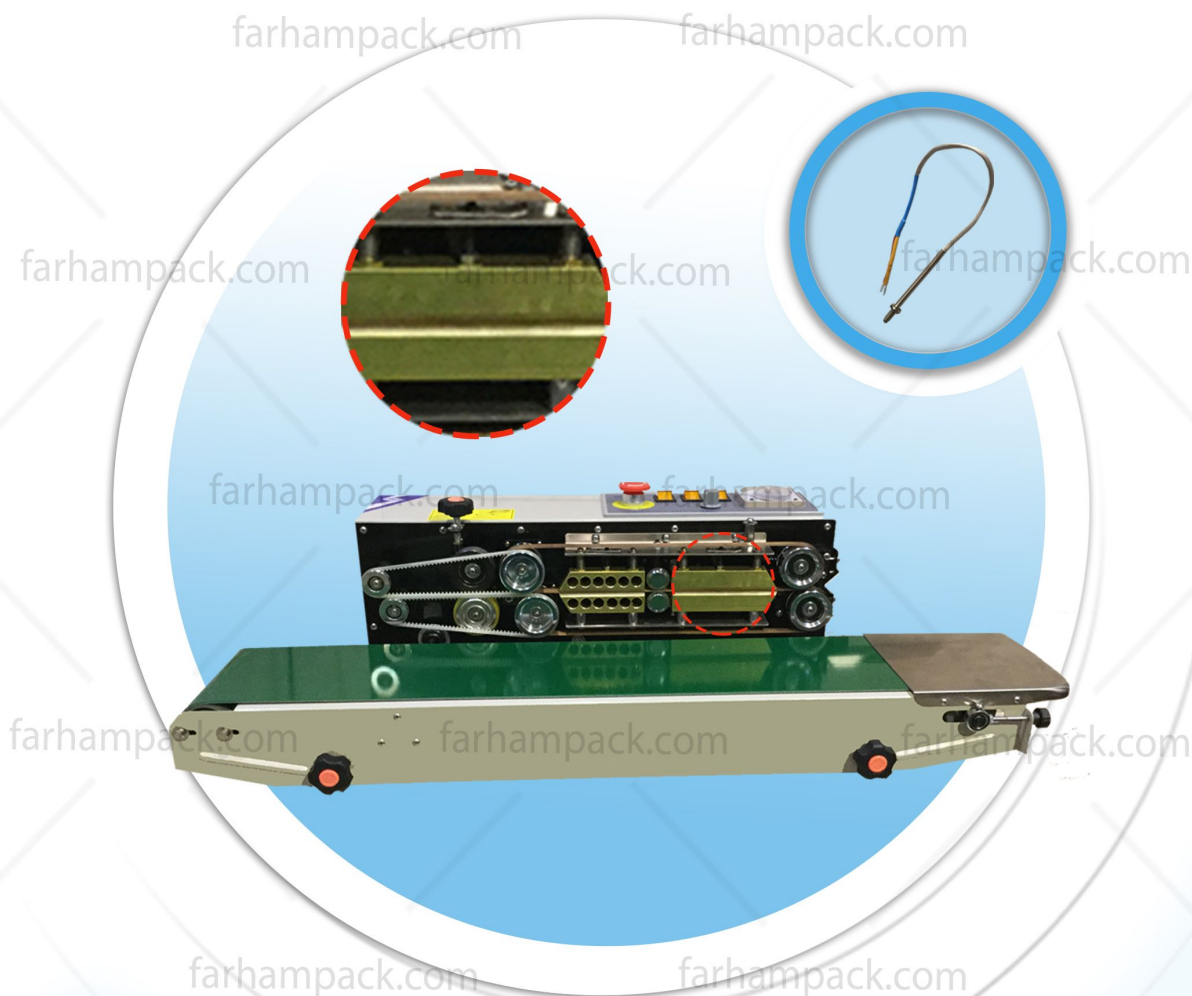

ترموکوپل دوخت ریلی	
عملکرد	کنترل و راه اندازی دمای ترموستات
محل قرار گیری	متصل به کوره حرارتی پایینی
زمان تعویض	عدم ارسال سیگنال به ترموستات