


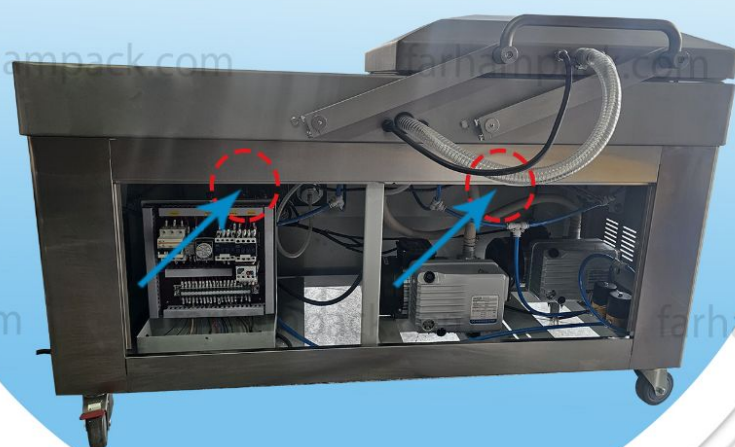

سنسور و کیوم دوکابین

عملکرد	راه اندازی دستگاه جهت و کیوم
محل قرار گیری	درون دستگاه کنار بازویی درب دستگاه
زمان تعویض	خرابی