


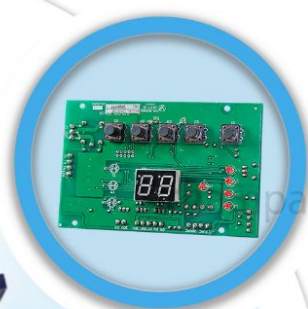

برد اصلی وکیوم HVC-410/510

عملکرد	مدار الکتریکی جهت فرامین دستگاه
محل قرار گیری	زیر لیبل تاج دستگاه
زمان تعویض	خرابی یا سوختگی